


548-10 PULL OUT WIRE BASKET TEMPLATE

TOOLS REQUIRED:

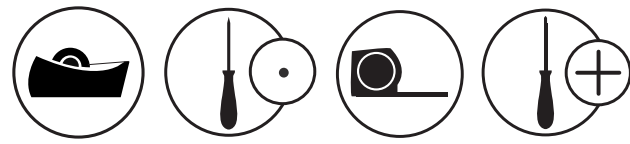


ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:


CLEAN WITH A DAMP CLOTH AND WIPE PARTS DRY

PARTS LIST:

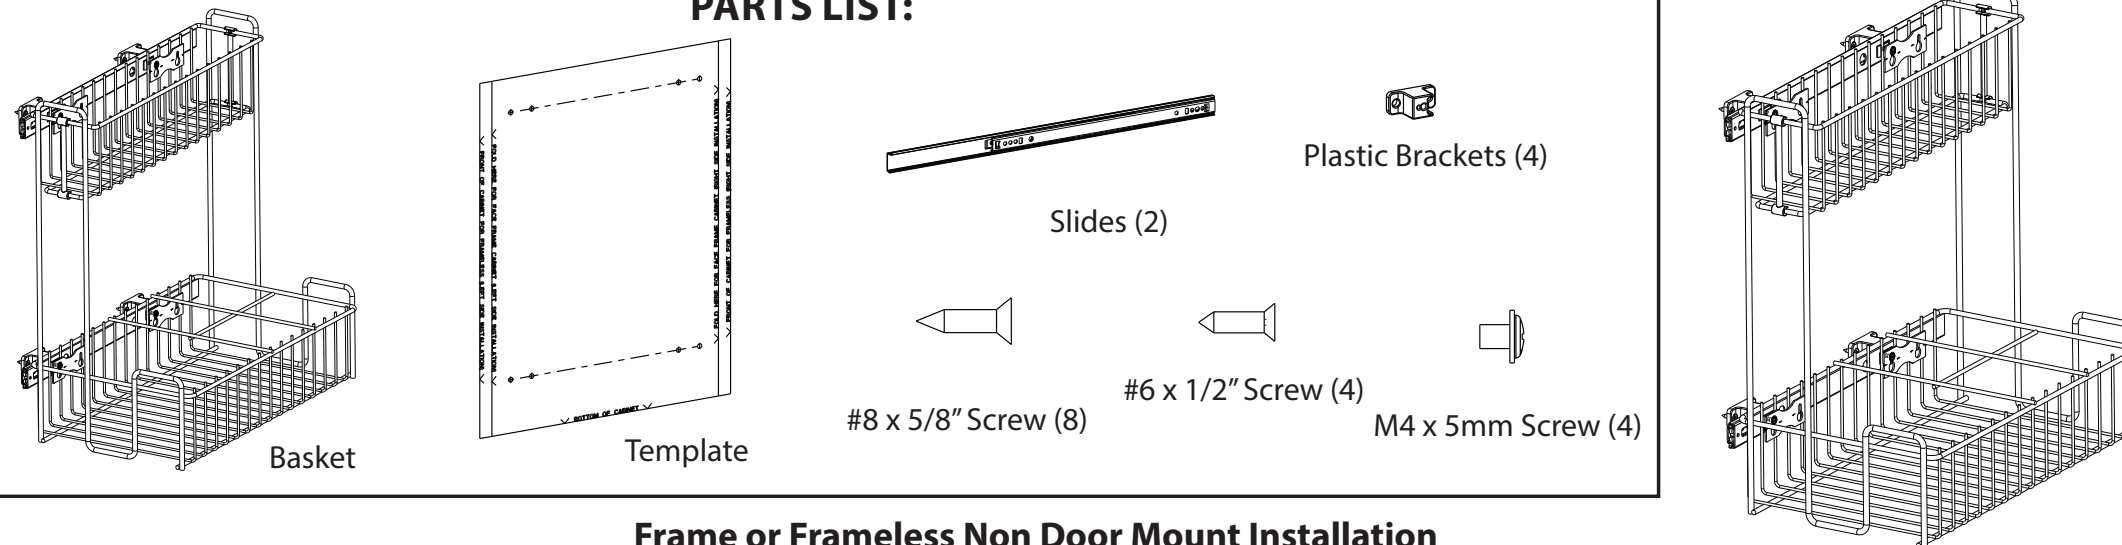


Frame or Frameless Non Door Mount Installation

- 1) Place template on desired cabinet wall and align bottom and side (Note: fold or cut if needed). Tape in place. (Note: if placing on door side make sure slides will not interfere with hinges.)

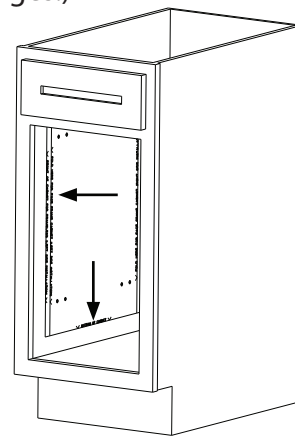


- 2) Using a screw tip or awl, mark all (8) holes.


- 4) Install slides to brackets using (4) #6 x 1/2" screws into small holes of bracket. Open slide slightly until large hole is in line with front hole location (#4 hole) to install front screw. Open slide completely to install the back screw.

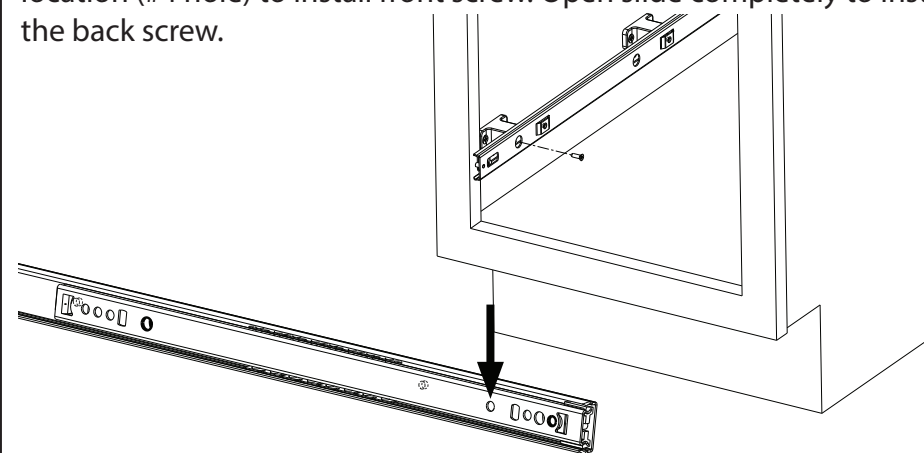


- 6) Place basket keyholes over screws and lower basket until resting on screws.

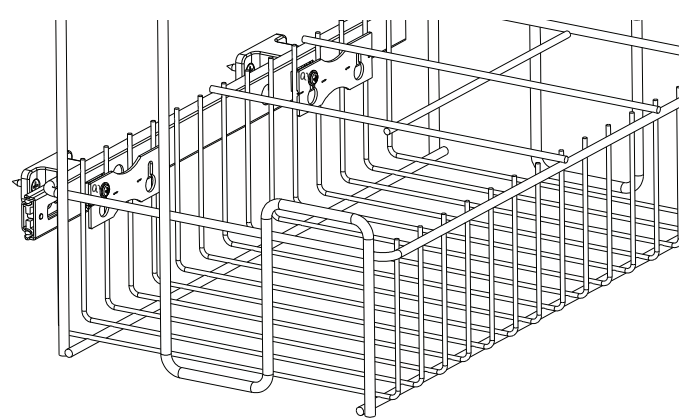


- 3) Remove template and install (4) plastic brackets at marked holes with supplied (8) #8 x 5/8" screws. (Note: small hole on top of bracket points toward cabinet opening.)

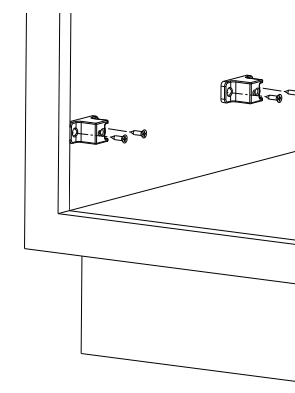

- 5) Loosely install (4) M4 x 5mm Phillips round washer head screws to slides.

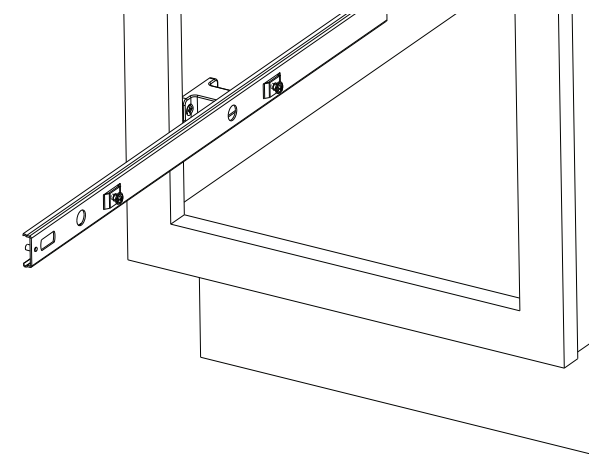

- 7) Tighten (4) M4 x 5mm screws and push basket into cabinet.

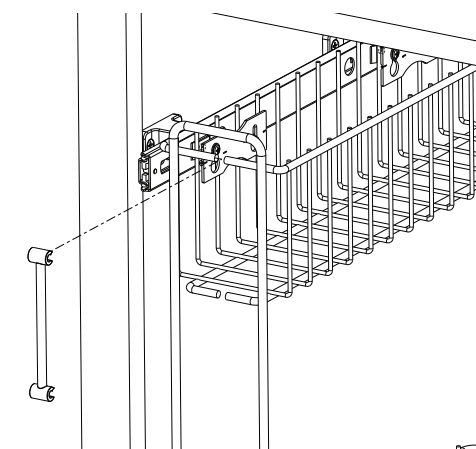

- 8) Install (2) plastic clips.

FRONT OF CABINET FOR FRAMELESS (LEFT SIDE INSTALLATION)

FOLD HERE FOR FACE FRAME CABINET (LEFT SIDE INSTALLATION)


FOLD HERE FOR FACE FRAME CABINET (RIGHT SIDE INSTALLATION)

FRONT OF CABINET FOR FRAMELESS (RIGHT SIDE INSTALLATION)

BOTTOM OF CABINET

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA 548-10 CANASTAS DE ALAMBRE SALIENTES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR: 548-10 PANIERS EN FIL MÉTALLIQUE COULISSANTS

Herramientas requeridas:
Outils Requis:

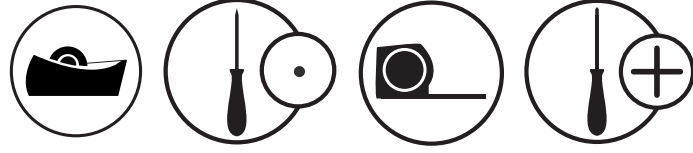

Tiempo estimado de ensamblado
Durée de l'installation:


15 MIN

Cuidado/ Entretien:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.


PARTS LIST: • LISTE DES PIÈCES:

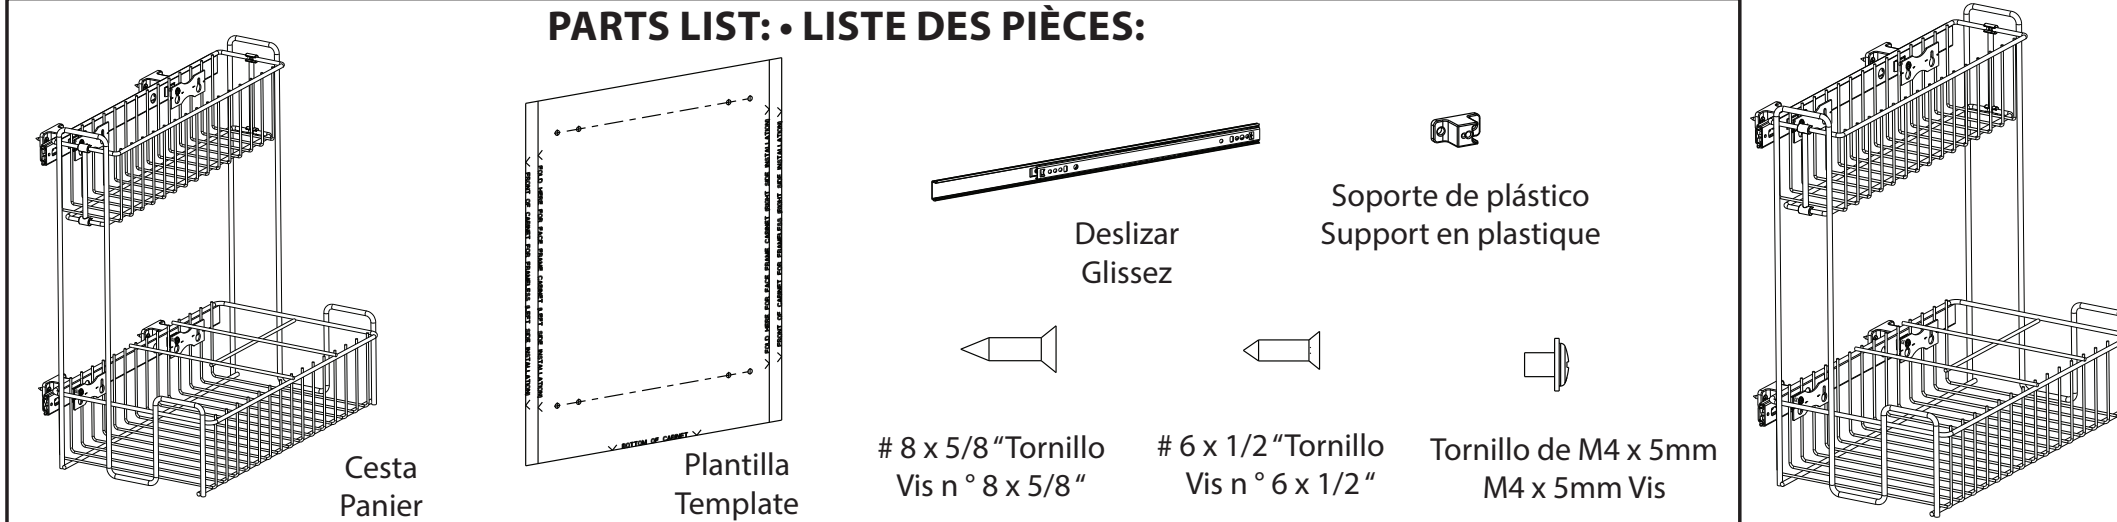

Instalación de montaje para puertas con o sin marco • Installation de montage avec ou sans cadre et sans porte

1) Coloque la plantilla en la pared del gabinete deseado y alinee la parte inferior y el costado. Nota: doble o corte si es necesario. Ajuste en su lugar con la cinta adhesiva. Nota: si se coloca en el costado de la puerta, asegúrese de que los rieles no interfieren con las bisagras.

Placez le modèle sur la paroi de l'armoire choisie et alignez le bas et le côté (Note: pliez ou coupez si nécessaire). Utilisez du ruban adhésif pour le garder au bon endroit. (Remarque: si vous le placez sur le côté de la porte, assurez-vous que les coulisses n'interfèrent pas avec les charnières.)

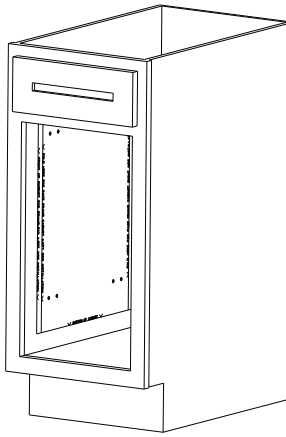


2) Utilice la punta de un tornillo o punzón, y marque todos los ocho orificios.

En utilisant la pointe d'une vis ou un poinçon, marquez tous les 8 trous.


4) Instale los rieles a los soportes, utilizando cuatro tornillos del #6 x 1/2" dentro de los orificios pequeños del soporte. Abra el riel suavemente hasta que el orificio largo esté alineado con la ubicación del orificio frontal (orificio #4) para instalar el tornillo frontal. Abra el riel completamente para instalar el tornillo posterior.

Installez les coulisses aux supports à l'aide des 4 vis #6 x 1/2" dans les petits trous du support. Ouvrez la coulisse un peu jusqu'à ce que le large trou soit aligné avec l'emplacement du trou avant (trou numéro 4) pour installer la vis avant. Ouvrez la coulisse complètement pour installer la vis arrière.

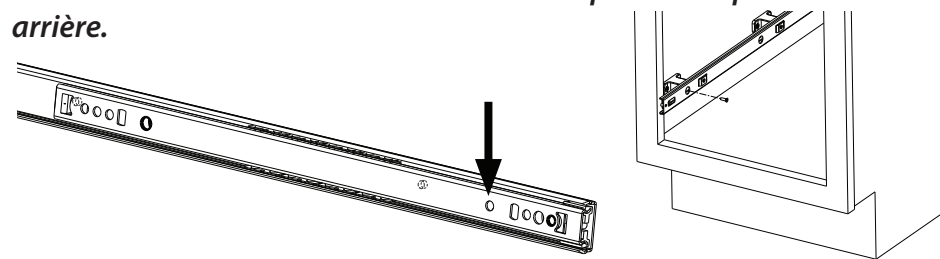


6) Coloque los orificios de la canasta sobre los tornillos y baje la canasta hasta que quede posicionada en los tornillos.

Placez les trous de serrure du panier sur les vis et abaissez le panier jusqu'à ce qu'il repose sur les vis.

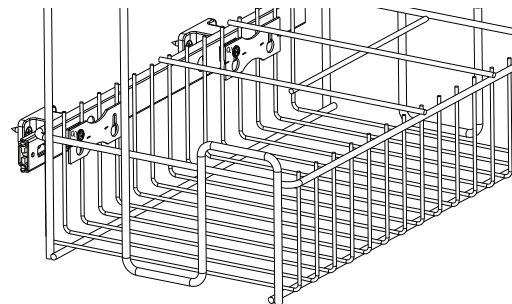


3) Quite la plantilla e instale los cuatro soportes de plástico en los orificios marcados con los ocho tornillos que se proveen #8 x 5/8" (Nota: el orificio superior pequeño del soporte, apunta hacia la apertura del gabinete).


Retirez le modèle et installez les 4 supports en plastique aux trous marqués avec les 8 vis # 8 x 5/8" fournies. (Note: Le petit trou sur le dessus du support pointe vers l'ouverture de l'armoire)

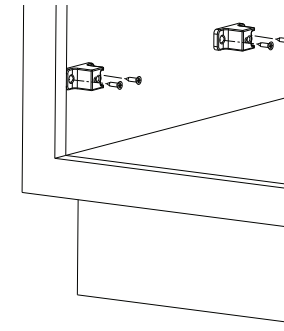

5) Instale sin apretar, cuatro tuercas Phillips M4 x 5mm a los rieles. Installez sans serrer 4 vis à tête ronde Phillips avec rondelle M4 x 5mm aux coulisses.

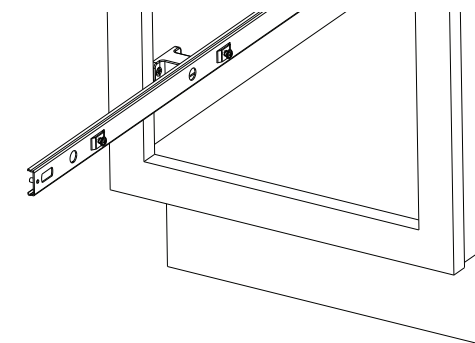

7) Apriete los cuatro tornillos y empuje la canasta dentro del gabinete. Serrez les 4 vis et poussez le panier dans l'armoire.

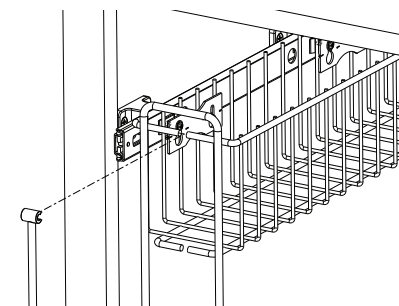

8) Instale dos clips de plástico y empuje la canasta dentro del gabinete. Installez les 2 clips en plastique et poussez le panier dans l'armoire.

✓ FOLD HERE FOR FACE FRAME CABINET (RIGHT SIDE INSTALLATION)

✓ FOLD HERE FOR FACE FRAME CABINET (LEFT SIDE INSTALLATION)